

SAMSUNG

PL Instrukcja obsługi



ODKURZACZ




- * Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
- * Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Zarejestruj swój produkt na www.samsung.com/global/register





WAŻNE UWAGI

1. Należy dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki. Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie w sieci elektrycznej jest takie samo, jak to podane na tabliczce znamionowej znajdującej się na spodzie urządzenia.
2. **OSTRZEŻENIE:** Nie wolno używać odkurzacza na mokrej podłodze lub dywanie.
Nie wolno używać produktu do zasysania wody.
3. Konieczna jest zwiększona uwaga podczas korzystania z urządzenia przez dzieci lub w ich pobliżu. Nie pozwalaj, aby odkurzaczy był używany jako zabawka. Nigdy nie pozwalaj, aby odkurzaczy był włączony bez nadzoru. Korzystaj z odkurzacza tylko we właściwy dla niego sposób, tak jak to opisano w niniejszej instrukcji.
4. Nie wolno uruchamiać odkurzacza bez pojemnika na kurz. Aby uzyskać jak najlepszą wydajność urządzenia, należy opróżniać pojemnik na kurz, zanim całkowicie zapętni się.
5. Nie wolno wciągać odkurzaczem zapalek, gorącego popiołu lub niedopałków papierosów. Odkurzaczy należy trzymać z dala od pieców lub innych źródeł ciepła. Wysoka temperatura może zdeformować lub odbarwić plastikowe części urządzenia.
6. Unikać wciągania twardych i ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić części odkurzacza. Nie wolno stawiać na wężach. Nie wolno stawiać ciężkich przedmiotów na wężach. Nie wolno blokować otworu wlotowego lub wylotowego.
7. Przed wyłączeniem wtyczki z gniazdka należy wyłączyć urządzenie przy pomocy przełącznika. Przed przystąpieniem do wymiany worka lub opróżniania pojemnika należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Podczas odłączania wtyczki z gniazdka elektrycznego należy zawsze ciągnąć za samą wtyczkę, nigdy za kabel.
8. Urządzenie to nie jest przeznaczone do używania przez dzieci lub osoby niepełnosprawne bez nadzoru, chyba że są one odpowiednio pilnowane, tak aby zapewnić im bezpieczeństwo.
Małe dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
9. Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
10. Użycie przedłużaczy nie jest zalecane.
11. Jeżeli odkurzaczy nie działa prawidłowo, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
12. W przypadku uszkodzenia przewodu musi on zostać wymieniony przez producenta, serwis lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
13. Nie wolno przenosić odkurzacza trzymając za wąż.
Należy używać odpowiedniego uchwytu.
14. Jeżeli urządzenie nie jest używane odłącz je od sieci elektrycznej. Przed odłączeniem wtyczki ustaw przełącznik w położeniu „wyłączone”.


1 MONTAŻ ODKURZACZA

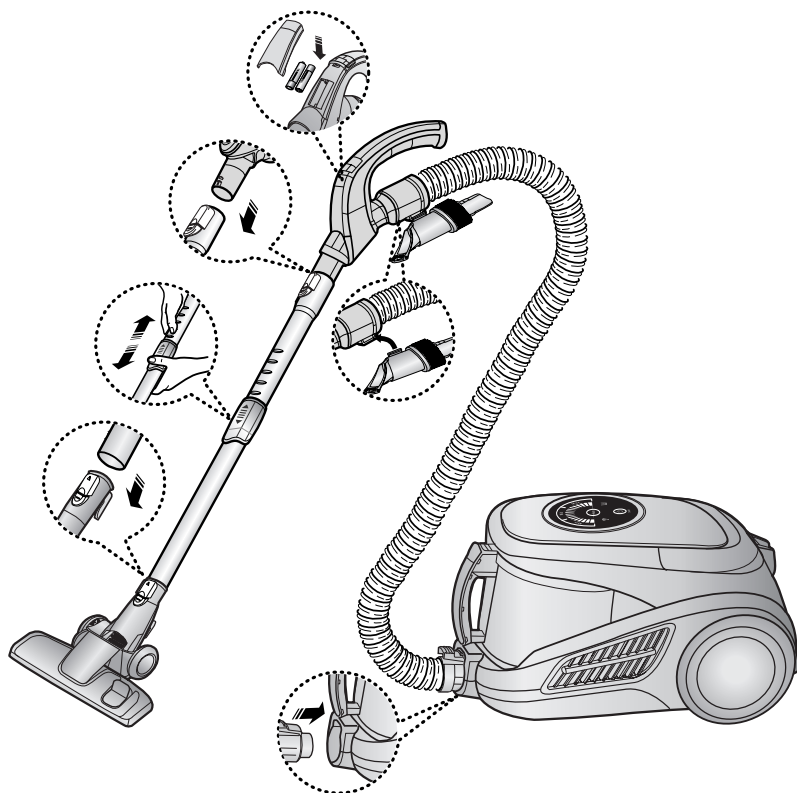

OPCJA

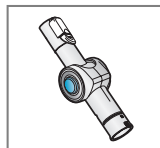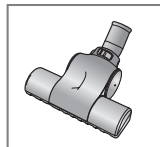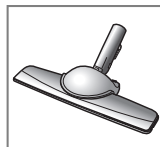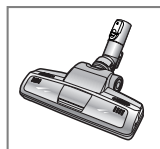


► Funkcje odkurzacza mogą być różne i zależą od modelu. Patrz strona 5 i 6.

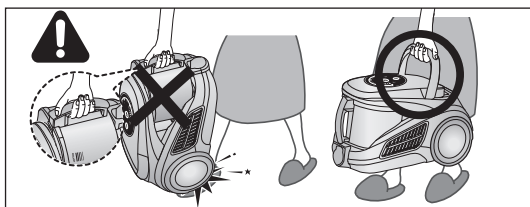

UWAGA

Nie wolno naciskać przycisku uchwytu pojemnika na kurz podczas przenoszenia urządzenia.

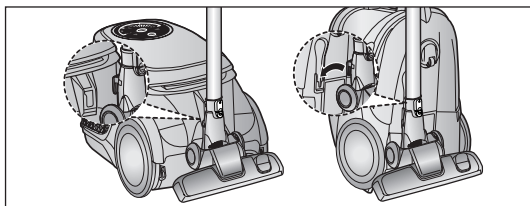



Podczas przechowywania zaczeć w uchwycie końcówkę do podłogi.

2 OBSŁUGA ODKURZACZA

2-1. PRZEWÓD ZASILANIA



Przed uruchomieniem urządzenia, należy upewnić się że kabel został w pełni rozciągnięty.

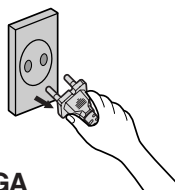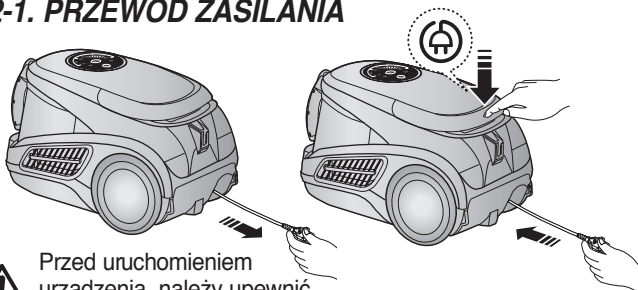


UWAGA


Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka elektrycznego należy zawsze chwycić za samą wtyczkę, nigdy za kabel.

2-2. STEROWANIE ZASILANIEM PODCZERWIEŃ

- WAŻ



NADAJNIK

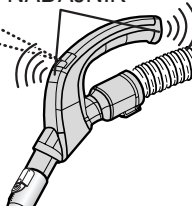

STEROWANIE W UCHWYCE

[Sterowanie odkurzaczem odbywa się przez sygnały wysyłane promieniami podczerwymi.]

1. Włączanie i wyłączanie odkurzacza ON/OFF (⏻)

Naciśnij przełącznik ON/OFF, aby uruchomić odkurzacza. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć go.

2. Odkurzacza - przycisk MODE (+/-)


Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać odpowiedni tryb pracy. (ON) MIN → MID → MAX (WŁ.) MIN. → ŚR. → MAKŚ.)



3. Korzystanie z trybu Auto

Naciśnij przełącznik Auto, aby uruchomić odkurzacza w trybie automatycznym.

- NA OBUDOWIE

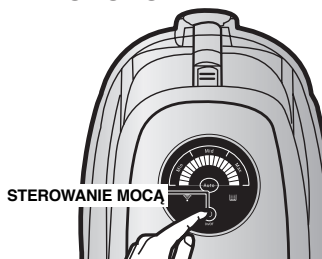

STEROWANIE MOCA

Naciśnij przycisk zasilania, aby wybrać odpowiedni tryb pracy.

(ON(MAX) → OFF)(WŁ. MAKŚ. → WYŁ.)

UWAGA : Jeżeli nie działa zdalny przełącznik sterowania znajdujący się na uchwycie, urządzenie może być obsługiwane przy pomocy przycisku znajdującego się na obudowie odkurzacza.



Kontrolka filtra zapala się, gdy zespół pojemnika - pojemnik na kurz wymaga kontroli lub opróżnienia. Słychać także sygnał dźwiękowy.




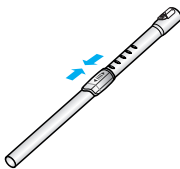




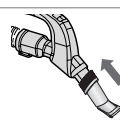
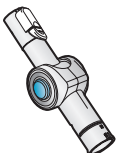
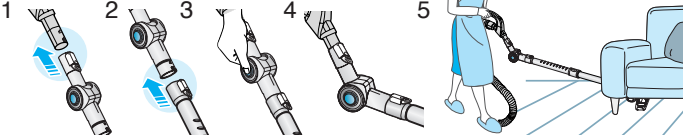
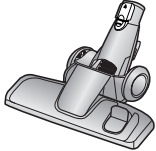


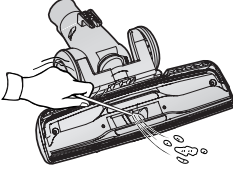
Kontrolka IR oznacza, że dochodzi sygnał podczerwony ze sterowania znajdującego się w uchwycie.





Oznacza, że wybrano automatyczny tryb pracy. Poziom ssania wskazywany jest przez wyświetlacz LED.

2-3. JAK UŻYWAĆ I KONSERWOWAĆ AKCESORIA

► Funkcje odkurzacza mogą być różne i zależą od modelu.


<p>RURA</p> 	 <p>Dokonuj regulacji rury teleskopowej przez przesuwanie do przodu oraz do tyłu przycisku znajdującego się pośrodku niej.</p>	 <p>Aby sprawdzić, czy rura nie jest zablokowana, odłącz rurę teleskopową i skróć ją. Pozwala to na łatwiejsze usunięcie zanieczyszczeń blokujących rurę.</p>
<p>AKCESORIA</p>  <p>Końcówka wszystko w jednym</p>	  	<p>Wciśnij końcówkę do uchwyty węża.</p> <p>Wyciągnij i obróć szczotkę do kurzu dla czyszczenia delikatnych miejsc.</p> <p>Aby używać jako końcówki do mebli, wciśnij końcówkę w odwrotnym kierunku.</p>
<p>PRZEDŁUŻAJĄCA RURA ZGINANA (OPCJA)</p> 	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Podłącz zginaną rurę przedłużającą do uchwytu węża oraz do rury teleskopowej. 2. Włóż rurę teleskopową do dolnej części rury przedłużającej. 3. Wciśnij przycisk PUSH. 4. Jeżeli przycisk PUSH jest wciśnięty, rurę przedłużającą można zginać. 5. Przy pomocy zginanej rury przedłużającej można sprzątać w trudno dostępnych miejscach (np. pod meblami) bez konieczności schylania się.. 	
<p>OPCJA</p> 	<p>► Czyszczenie dywanów</p>  <p>► Czyszczenie podłogi</p>  <p>Dokonaj regulacji dźwigni w zależności od podłoża.</p>	 <p>Usuń zanieczyszczenia, jeżeli wlot końcówki jest zatkany.</p>
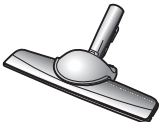
<p>OPCJA</p> 	<p>Szybkie czyszczenie na dużej szerokości</p>	 <p>Usuń zanieczyszczenia, jeżeli wlot końcówki jest zatkany.</p>
---	--	--

<p>OPCJA</p>  <p>Lepsze zbieranie sierści zwierząt oraz włókien z dywanów.</p>	<p>Częste odkurzanie włosów lub sierści zwierząt może powodować zablokowanie się końcówki z powodu nagromadzonych zanieczyszczeń wokół bębna. W takim przypadku, należy dokładnie wyczyścić bęben.</p>		
	<p>1</p>  <p>Naciśnij przycisk otwierania przezroczystej pokrywy, aby ją oddzielić.</p>	<p>2</p>  <p>Wymij szczotkę z pokrywy.</p>	<p>3</p>  <p>Przy pomocy nożyczek usuń zanieczyszczenia takie jak kurz oraz nagromadzone włosy.</p>
	<p>4</p>  <p>Przy pomocy końcówki do szczelin usuń kurz nagromadzony wewnątrz obudowy szczotki.</p>	<p>5</p>  <p>Włóż szczotkę do paska obrotowego i zmontuj je.</p>	<p>6</p>  <p>Założ z powrotem na miejsce przezroczystą pokrywę.</p>

<p>OPCJA</p>  <p>Szczotka do tapicerki</p> <p>Do zbierania sierści zwierząt oraz włókien z tapicerki oraz pościeli.</p>	<p>Zanieczyszczenia w turbinie powodują jej zablokowanie się, w takim przypadku należy je usunąć.</p>		
	 <p>Usuń dokładnie zanieczyszczenia, jeżeli wlot końcówki jest zatkany.</p>	<p>Szczotka</p>  <p>Turbina</p> <p>Ustaw przełącznik w pozycji 'UNLOCK', i usuń zanieczyszczenia.</p>	 <p>Aby zmontować, ustaw pokrywę z przodu obudowy i zamknij ją. Po zamknięciu pokrywy, upewnij się że przełącznik został z powrotem obrócony do pozycji 'LOCK'.</p>
<p>Ostrzeżenie: Używać tylko do pościeli. Należy uważać, aby nie uszkodzić końcówki podczas czyszczenia.</p>			


3 OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

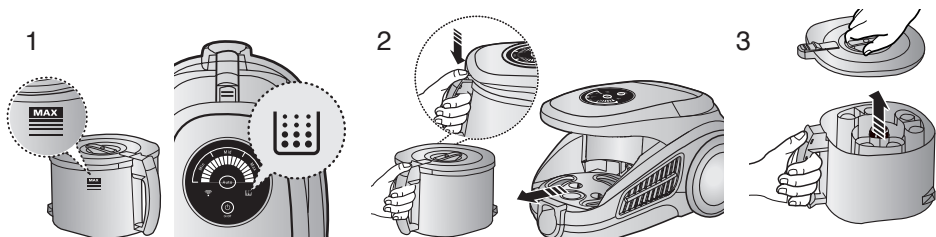

1
Zaraz po tym jak poziom kurzu osiągnie oznaczenie DUST FULL, należy opróżnić pojemnik.

2
Wyjmij pojemnik przez naciśnięcie przycisku.

3
Oddziel pokrywę pojemnika.

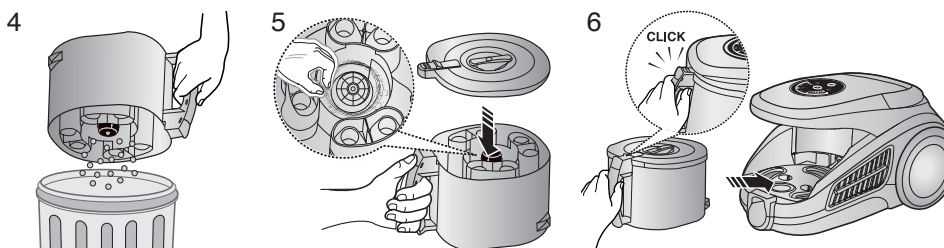


4
Wyrzucić kurz z pojemnika.

5
Po opróżnieniu pojemnika, należy usunąć z jego pokrywy wszelkie pozostające zanieczyszczenia takie jak włosy czy sierść zwierzęca.

6
Przed ponownym użyciem wciśnij pojemnik na kurz do obudowy odkurzacza do momentu, aż usłyszysz wyraźne kliknięcie.

- Opróżnianie pojemnika do worka plastikowego. (zalecane dla osób cierpiących na astmę/alergię)

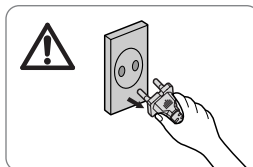

UWAGA


Można przepłukać pojemnik zimną wodą.



4 CZYSZCZENIE FILTRÓW


4-1. KIEDY CZYŚCIĆ FILTR

- Jeżeli po opróżnieniu pojemnika na kurz poziom mocy ssania znacznie spadnie lub zapali się kontrolka filtra, należy sprawdzić pojemnik na kurz oraz filtry.

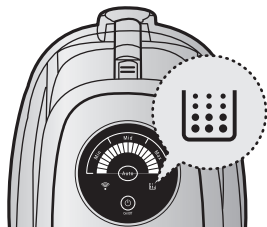


Jeżeli moc ssania zostanie zredukowana zapali się kontrolka. Jeżeli kontrolka zapali się, należy wyczyścić pojemnik na kurz, w poniżej pokazany sposób.

4-2. CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA KURZ

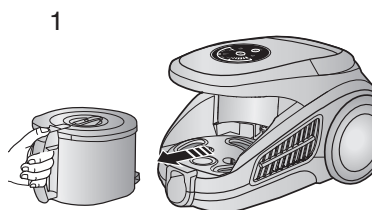

Odłączyć pojemnik na kurz

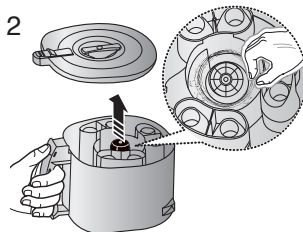


Po opróżnieniu pojemnika, należy usunąć z jego pokrywy wszelkie pozostające zanieczyszczenia takie jak włosy czy sierść zwierzęca.

UWAGA:

Proszę sprawdzić filtr (4-3) tak jak to pokazano na poniższych ilustracjach, jeżeli kontrolka świeci się po wyczyszczeniu pojemnika na kurz.


4-3. SPRAWDZANIE KONTROLKI FILTRA

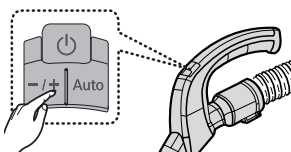

STEROWANIE W UCHWYŚCIE




Ustaw moc ssania na pozycję 'MAX'

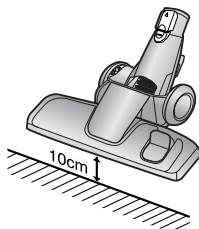


Jeżeli kontrolka filtra pali się na czerwono, a końcówka jest uniesiona 10 cm ponad podłożem, należy wyczyścić filtr.


4-4. CZYSZCZENIE FILTRA

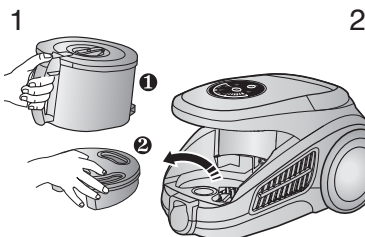


Wyjmij pojemnik na kurz oraz filtr, tak jak to pokazano na ilustracji.

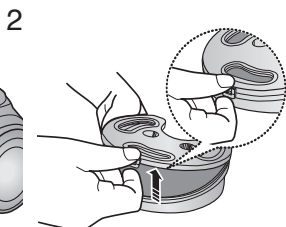


Wyjmij stałą ramkę z pokrywy zestawu filtrującego.

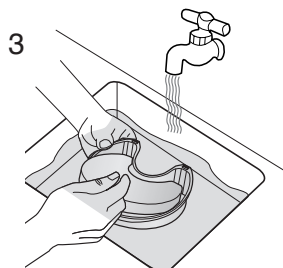


Wyjmij gąbkę z filtra.

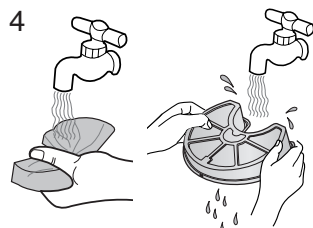


Przemyj gąbkę oraz filtr pod wodą.

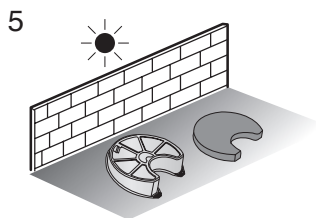


Pozwól, aby gąbka oraz filtr wyschły w cieniu, przez co najmniej 12 godzin.

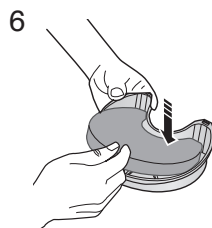

Włóż gąbkę do filtra.

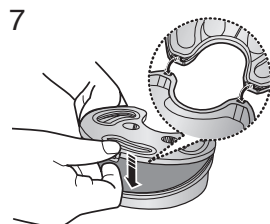

Przed zmontowaniem należy dokładnie ustawić pokrywę oraz zestaw filtrujący.

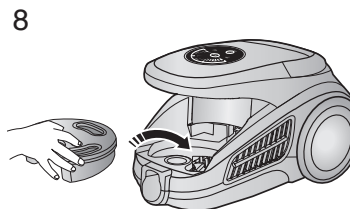


Włóż złożony zestaw filtrujący do urządzenia.




UWAGA: Upewnij się, że przed założeniem zestawu filtrującego jest całkowicie suchy. Pozostaw go na 12 godzin do wyschnięcia.

5 CZYSZCZENIE FILTRA OCHRONNEGO SILNIKA

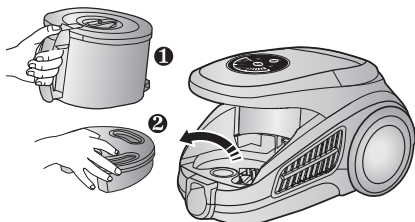


Wyjmij pojemnik na kurz oraz filtr.

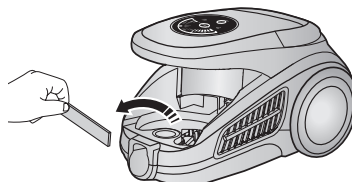


Wyjmij z odkurzacza filtr zabezpieczający silnik. Potrząśnij go i wytrzep kurz, następnie załóż z powrotem do odkurzacza.


6 CZYSZCZENIE FILTRA WYLOTOWEGO

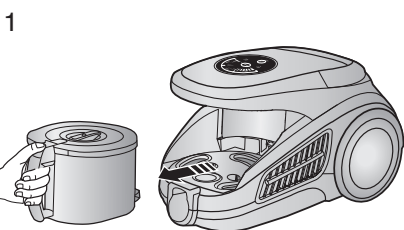


Odtąć pojemnik na kurz

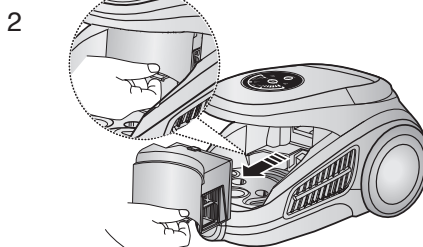

Wyciągnij filtr HEPA, tak jak pokazano na ilustracji.

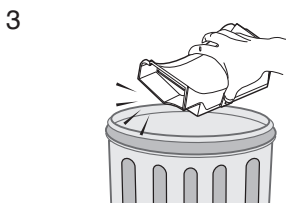


Wyczyścić filtr HEPA.

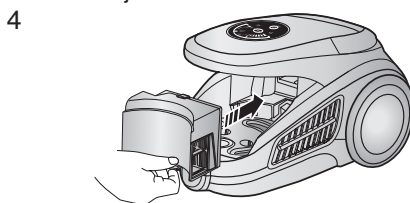

Wciśnij z powrotem filtr HEPA na miejsce w urządzeniu, do momentu aż usłyszysz kliknięcie.

UWAGA: Nowe filtry dostępne są u lokalnych dystrybutorów Samsunga.

7 WYMIANA BATERII (OPCJA)

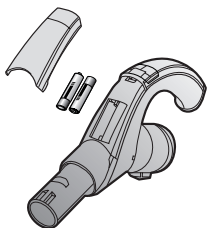

TYP BATERII: AAA



UWAGA

1. Jeżeli odkurzacz nie działa, należy wymienić baterie. Jeżeli problem pozostaje, prosimy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą.
2. Użyj 2 baterii typu AAA.



OSTRZEŻENIE

1. Nie wolno ładować ani rozbierać baterii.
2. Nie wolno podgrzewać baterii lub wrzucać je do ognia.
3. Należy uważać na właściwe ustawienie biegunów (+), (-).
4. Nie wolno wyrzucać baterii ze zwykłymi domowymi odpadami.

- JEŻELI WYSTĄPIŁ PROBLEM

PROBLEM	PRZYCZYNA	PORADA
Silnika nie uruchamia się.	Brak zasilania w gniazdku. Zadziałał wyłącznik termiczny.	Sprawdź kabel, wtyczkę oraz gniazdko. Oczekaj, aż urządzenie ostygnie.
Moc ssania stopniowo spada.	Dysza, wąż lub rura są zatkane.	Sprawdź i udrożnij.
Kabel nie zwija się w pełni.	Sprawdź, czy kabel nie jest skręcony lub nierówno nawinięty.	Wyciągnij kabel 2-3 m i ponownie wciśnij przycisk zwijania kabla.
Odkurzacz nie wciąga brudu.	Pęknięcie lub dziura w wężu.	Sprawdź wąż i wymień, jeżeli to konieczne.
Niska lub obniżona moc ssania.	Zapchany filtr.	Sprawdź filtr i, jeżeli to konieczne, wyczyść go, tak jak to opisano w instrukcji obsługi.

Niniejszy odkurzacz spełnia następujące normy:

Dyrektywa EMC: 89/336/EEC , 92/31/EEC and 93/68/EEC

Dyrektywa bezpieczeństwa napięcia prądu: 73/23/EEC and 93/68/EEC

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

0 801 801 881

www.samsung.com/pl

